

ISOVER TAKFOTSLUFTNING


Arbetsanvisning



Ventilerad takfot med Isover Takfotsluftning

Isover Takfotsluftning är en vindavledare av kanalplast som används för att skapa en ventilerad takfot vid öppet vindsbjälklag. Den är särskilt avsedd för att passa mellan takstolar med c-avstånd 1200 mm, men går även att anpassa ner till ett kortare c-avstånd.

Vid isolering av snedtak hela vägen upp motnock rekommenderar vi istället att man använder Isover Bastion Vindskydd som avledare inifrån; alternativt Isover Bastion Underlagstak (genomtrampningssäker) om man arbetar utifrån.

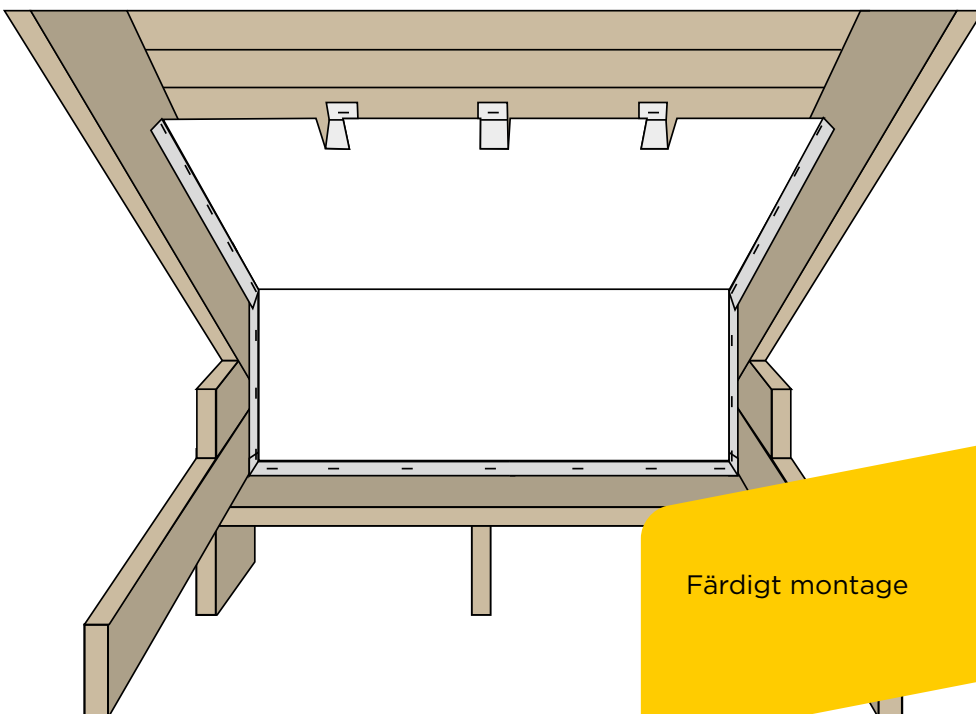


Färdigt montage

MONTERING


Vindavledarens tryck ska vara vänt inåt mot rummet. Börja med att förvika flikarna på sidorna inåt. Vik sedan skivan horisontellt utefter något av de för ändamålet avsedda veck. Välj det veck som närmast passar avståndet och lutningen för just din takfot. Vik därefter in den undre fliken på skivan.

Man kan även lätt skapa egna veck var som helst på skivan om c-avståndet inte är helt rätt. Dra i så fall en rak linje med en tumstock eller en penna. Använd linjal om du ska dra en rak linje tvärs mot kanalerna i plasten.


1. Häfta fast den undre fliken neråt mot vägg/hammarband. Vid exempelvis renovering kan den undre fliken istället häftas ner i mellanbjälklagets golv.

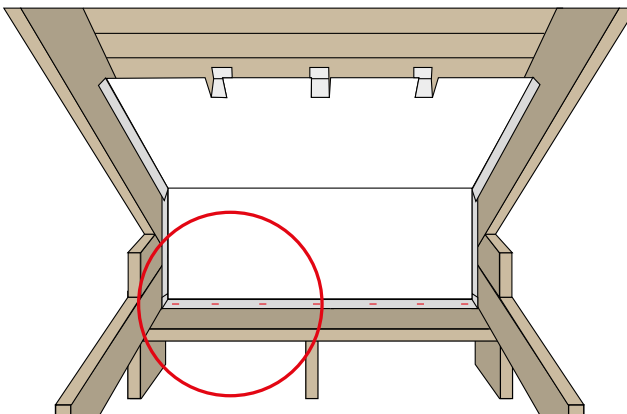

2. Häfta därefter fast skivans sidoflikar i takstolarna efter att du säkerställt att det skapats en luftspalt bakom skivan. Häfta så nära vecket som möjligt så att skivan stramas åt ordentligt mellan takstolarna.

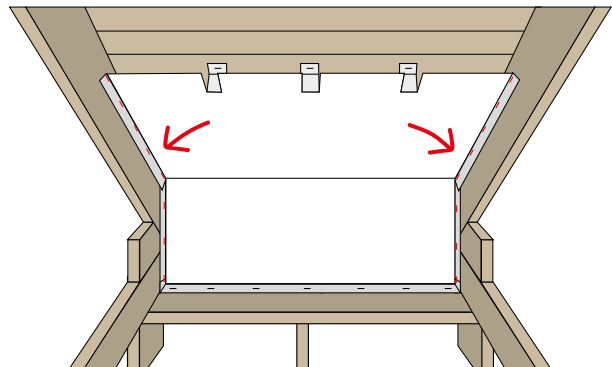

3. Vik sedan in de tre övre distansflikarna och häfta fast dem i råsponten.

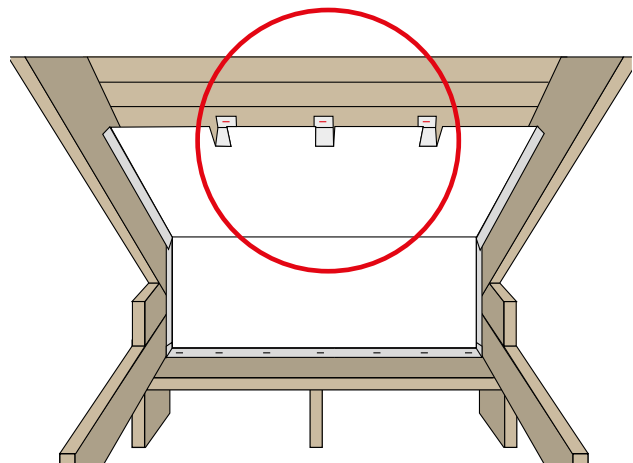

Efter fullgjord installation ska vindavledarens överkant nå minst 130 mm över bjälklagets isolering.



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB, ISOVER
267 73 Billesholm
Sverige
Tel.: 042-840 00
www.isover.se